

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие группы безопасности котла требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.
4. Срок службы изделия – 10 лет при соблюдении условий эксплуатации.

Сервисный центр: ООО «Импульс Техно»
Московская область, Красногорский район,
с. Петрово Дальнее, ул Промышленная, 3 стр. 7
тел.: 8(800)234-62-63

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

М.П.

Производитель:
«Ningbo Cacheng Machinery and Electric Co., Ltd»
17F King Hall, Xingning Road, Ningbo, China

Импортер: ООО «Импорт Логистик»
Московская область, Красногорский район,
с.Петрово Дальнее, ул Промышленная, 3 стр. 6

**ГРУППА
БЕЗОПАСНОСТИ
КОТЛА 3bar**



Инструкция по монтажу, эксплуатации и паспорт изделия



Внимательно прочитайте перед монтажом и техническим обслуживанием

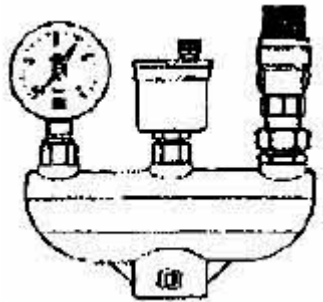
www.wester.su

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Группа безопасности котла предназначены для защиты закрытых отопительных систем согласно DIN 4751 мощностью до 50кВт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Группа безопасности котла модели SG представляет собой интегрированные в единый корпус воздухоотводчик и предохранительный клапаны.

Наименование	SG
Внешний вид	
Корпус (консоль)	латунь
Термоизоляция	пенопласт
Макс.мощность системы	50 кВт
Манометр (0-4 бар)	ММ
Предохранительный сбросной клапан (3 бар)	SV
Артикул	SG0.06.0430

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Элементы группы безопасности котла:

Консоль – из латуни SG с четырьмя резьбовыми отверстиями: 1**вн.р.; 2x3/8" вн.р.; 1/2" вн.р. (либо 3/4" нар.р.). В комплект может входить теплоизоляция.

Предохранительный клапан 3 бар – SV. Автоматический воздухоотводчик AV с запорным клапаном. Манометр ММ 3,0 / 4,0 бар с автоматическим запорным клапаном.

4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

При установке группы безопасности котла SG следует обращать внимание на предписания по установке согласно DIN 4751:

- группа безопасности устанавливается выше уровня производителя тепла (котла) или непосредственно на нем.
- арматура должна устанавливаться вертикально.
- выпускная трубка должна соотноситься с диаметром выпуска предохранительного клапана, иметь не более 2-х изгибов и не превышать 2-х метров.
- предохранительный клапан должен устанавливаться так, чтобы производимый сброс не подвергал людей опасности.
- подсоединительная подводка не должна быть перекрыта и не должна содержать грязеуловителей и фасонных частей, которые ведут к сужению ширины поперечного сечения.